


# Advarsel

## Fugning af ET-SunPower

Det danske vintervejr kan være hårdt ved solpaneler, der er monteret vandret på taget af en campingvogn. Der dannes sig en lille sø på panelet, da det ikke er monteret med en vinkel, så vandet kan løbe af. Når så vandet fryser, smelter og fryser igen, trænger der vand ind mellem glasset og plastrammen, og når så det vand fryser igen, hæver isen plastrammen, så der løber vand ind i modulet og skader panelet.

Når ET-SunPower monteres vandret, **SKAL** panelet fuges med silikone hele vejen rundt i kanten mellem glas og plastramme.

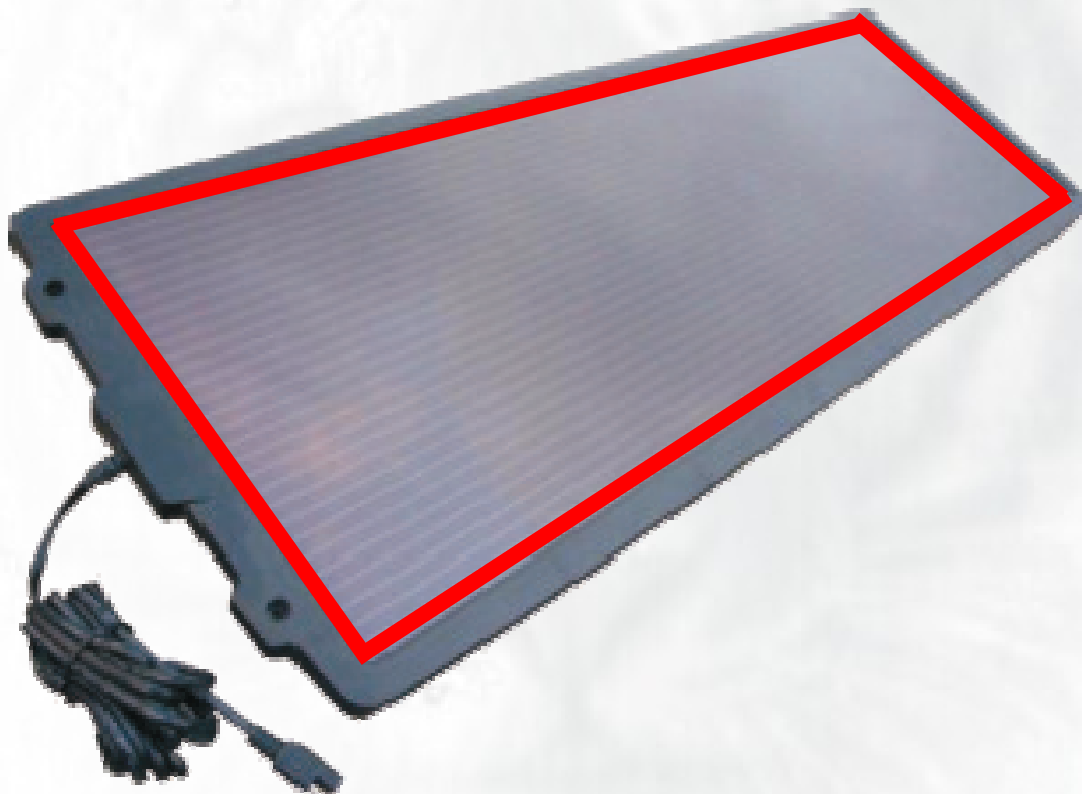

1. Afrens glasset og plastrammen med en affedtningsvæske (benzin, sprit eller grundrens).
2. Påfør silikonefugen.
3. Kør en finger rundt med silikonen, så den sidder tæt til glasset og plastrammen. Silikonefugen bliver pæn, hvis du fugter fingeren i opvaskemiddel.

Med venlig hilsen  
**ETOMER TECHNOLOGIES**