




Etomer®

ET-GasGuard-I Narkose-/gasalarm

ET GasGuard-I er en nyudviklet narkose-/gasalarm, der erstatter ET-999 og forløberer ET-888. Det var tid til at udvikle en ny narkose-/gasalarm både fordi nogle af de komponenter, vi brugte i ET-999 var "end of life" fra producenterne, men også for at udnytte ny teknologi og samtidig tage højde for det, vi over tiden har lært om vore kunder og brugen af en narkose-/gasalarm.

ET-999 var for kompleks. Der var for meget i den, og mange brugere forstod ikke de forskellige alarmer og lysinformationer, som den gav, og opfattede derfor mange informationer som alarm eller fejlalarm.

Med ET-GasGuard-I har vi prøvet at holde alarmeren så simpel som muligt uden at give køb på samme høje sikkerhed som ET-999 havde.

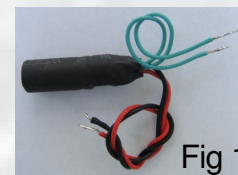

ET-GasGuard-I er ikke større end musen til din PC. Du tilslutter USB ledningen til en jævnspænding mellem 7-20 volt. Hvis din campingvogns omformer IKKE giver en "ren" jævnspænding kan du bruge en spændingsstabilisator (Fig. 1). USB stikket sættes i ET-GasGuard-I. Når spændingen er tilsluttet, går der 180 sekunder og så er ET-GasGuard-I klar. Når ET-GasGuard-I er tændt, lyser den grønne LED. Ved gasalarm hyler enheden, og det røde alarmfelt lyser op. Ved fejl eller lav spænding (5 volt) bibber ET-GasGuard-I, og den gule LED lyser.

ET-GasGuard-I er testet på følgende gasser:

Narkosegas: Halothan, Sevofloran og Diethylether. Alarmlevel 100ppm

Brandbare gasser: LPG, Butan og Propan. 2000 ppm 10 % LEL

NB: Husk at Metangas er også en brandbar gas, så har du for meget luft i maven vil ET-GasGuard-I gå i alarm.

Montering:

Placer altid din ET-GasGuard-I på siden af sengen og lavere end din næsehøjde, når du ligger ned, da både bedøvende og brandbare gasser er tungere end luft.

Husk! Hvis du har køjevogn, skal du placere en ET-GasGuard på siden af den nederste køje, da det normalt er den person i familien med mindst lungekapacitet, der ligger i den nederste køje.

**HAR DU SPØRGSMÅL, ER VI ALTID KLAR TIL AT SVARE PÅ SPØRGSMÅL OG VEJLEDE
RING 3543 9798 10:00 – 16:00**

Med venlig hilsen

ETOMER TECHNOLOGIES