

Narkose/-gasalarm til teltcampister

Det har længe været kendt, at campingvognscampister bliver overfaldet og bestjålet ved at beboerne bedøves med narkosegas, men nu er det kommet frem, at også teltcampister kan blive udsat for at blive overfaldet og bestjålet ved brug af narkose/bedøvende gasser.

Da narkosegasser er tungere end luft, vil disse gasser bygge op fra bunden, når de blæses ind i teltet, og da teltcampister typisk ligger lavt, skal der kun bruges en lille mængde narkosegas for at bedøve de sovende.

Vi kan sikre teltcampister mod sådanne overfald med narkose/-gasalarmen ET-999 med eksternt 12 volt batteri.

ET-999 kan sikre en sovekabine, og med den ekstra gas-sensor (ET-68) kan man sikre to sovekabiner.

Da narkose/-gasalarmen kræver 12VDC, er det nødvendigt at slutte den til et 12 volt batteri.

ET-999 har indbygget spændingsvagt, så hvis 12 volt spændingen fra batteriet bliver for lav (10.5V), får man en advarsel.

12 volt batteri

Da alarmen bruger strøm (ET-999 100mA/h), skal man vælge et batteri med en kapacitet, som kan forsyne narkose/-gasalarmen med strøm i en eller flere soveperioder.

Der er en del små genopladelige 12 volt batterier på markedet, og nedenfor er listet typer og drift-tid for ET-999 ved et fuldt opladet batteri:

Tid for ET-999 ved et fuldt opladet batteri:

Batteri type	Vægt	Drift-tid for ET-999/ uden ET-67, ET68 eller ET-69
3,2Amp/h	1,3 Kg	32 timer (13,5cm x 7,0cm x 6,0cm)
4,5Amp/h	1,8 Kg	45 timer
7,2Amp/h	2,6 Kg	72 timer
12Amp/h	4,2 Kg	120 timer
17Amp/h	6,2 Kg	170 timer (18cm x 17 cm x 6 cm)


Man kan også tilslutte ET-999 til bilens 12 volt batteri og derved undgå at skulle købe et ekstra batteri og en batterilader. Da alarmen har indbygget spændingsvagt, vil den give alarm, hvis den ubudne ”gæst” afbryder spændingen fra bilen, eller hvis bilens batterispænding falder til 10,5V.

Opladning af det lille ekstra batteri kan foretages let med en ”Husmandsoplader” fra bilens batteri



Etomer®

Husmandsoplader

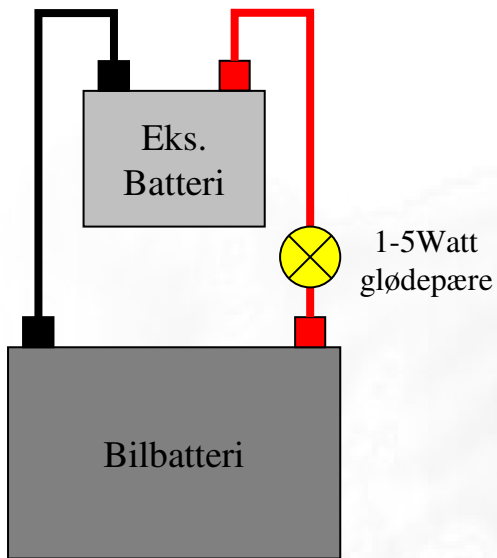

Når pæren lyser løber, der strøm fra bilbatterier over til det lille batteri, når pæren stopper med at lyse, løber der ikke mere strøm fra bilbatteriet til det lille batteri da batteriet nu er opladet.

HUSK! det lille batteri **skal** være er bly/syre fritidsbatteri.

Med en Etomer Technologies narkose/-gasalarm kan du sove trygt.

Note.

Læs også artiklen ”Det er ikke bare gas”